

# Operation

## 【操作】

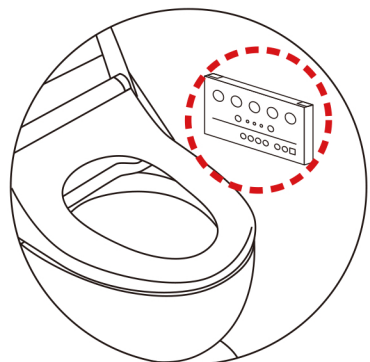
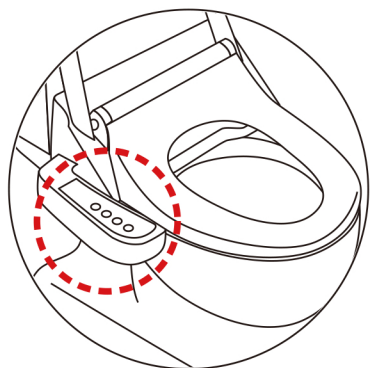





Usage

使用法

사용 방법

使用方法



止	 止	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stops rear or front washing.</li><li>● 停止清洗臀部、女性专用臀部洗净的操作。</li><li>● 엉덩이 세정, 비데 세정 동작을 멈춥니다.</li><li>● おしり洗浄、ビデ洗浄の動作を止めます。</li></ul>
おしり	 おしり	<ul style="list-style-type: none"><li>● Use for rear washing.</li><li>● 进行清洗臀部时使用。</li><li>● 엉덩이 세정을 할 때 사용합니다.</li><li>● おしり洗浄のときに使用します。</li></ul>
ビデ	 ビデ	<ul style="list-style-type: none"><li>● Use for front washing.</li><li>● 进行女性专用臀部洗净时使用。</li><li>● 비데를 세정할 때 사용합니다.</li><li>● 비데洗浄のときに使用します。</li></ul>